

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО СБОРКЕ**  
**ДУШЕВОЙ ШТОРКИ ALFA**  
**120/140/150 - 12**



## **УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАВИЛЬНЫМ ВЫБОРОМ!**

Душевые шторки ALFA - это современные технологические решения и дизайн, обеспечивающие комфорт, который укрепит ваше здоровье и подарит немало удовольствия при использовании.

Устойчивая стеклянная шторка имеет свободный ход, перемещаясь на роликах. Конструкция устанавливается на пол или поддон и крепится при помощи прочного алюминиевого хромированного профиля.

Специальное ударопрочное стекло толщиной 6 мм имеет антигрязевое покрытие, которое облегчает уборку и отталкивает конденсат.



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## 1. КОМПЛЕКТАЦИЯ ФУРНИТУРЫ ПОДДОНА



## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕПЕЖНОЙ ФУРНИТУРЫ




### 3. ВЫРАВНИВАЕМ ПОДДОН ПО УРОВНЮ




### 4. ОДЕВАЕМ УПЛОТНИТЕЛЬ НА СТЕКЛО




**5. СТАВИМ ФИКСАТОРЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, УСТАНАВЛИВАЕМ СТЕКЛО**

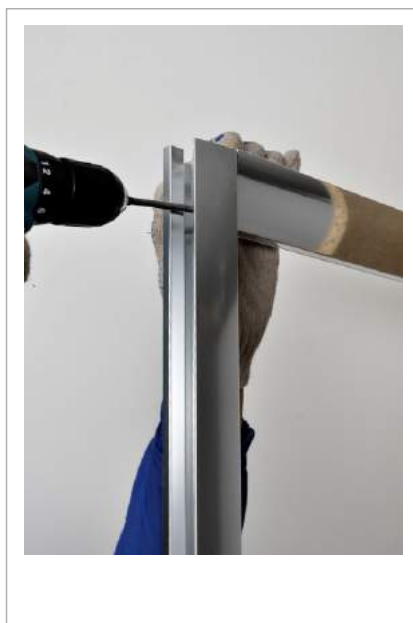

**6. СОЕДИНЯЕМ СТОЙКУ С ВЕРХНЕЙ ПЛАНКОЙ**

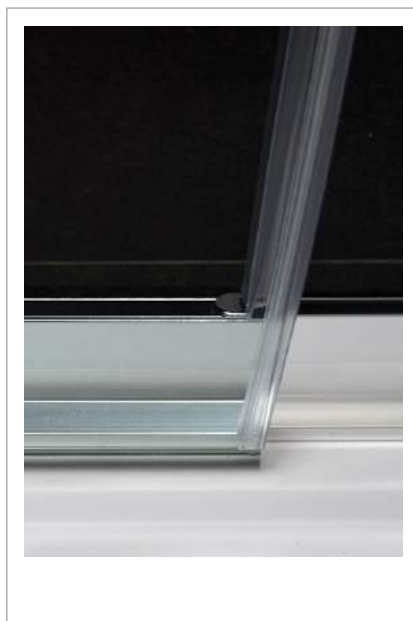

## 7. СТЯГИВАЕМ НИЖНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

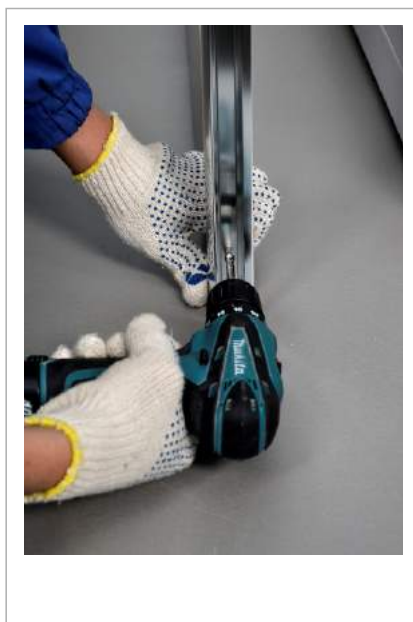


## 8. СОЕДИНЯЕМ СО СТЕНОВЫМ ПРОФИЛЕМ



## 9. СТАВИМ КАРКАС НА ПОДДОН



## 10. ВЫСТАВЛЯЕМ БОКОВОЙ ПРОФИЛЬ ПО УРОВНЮ

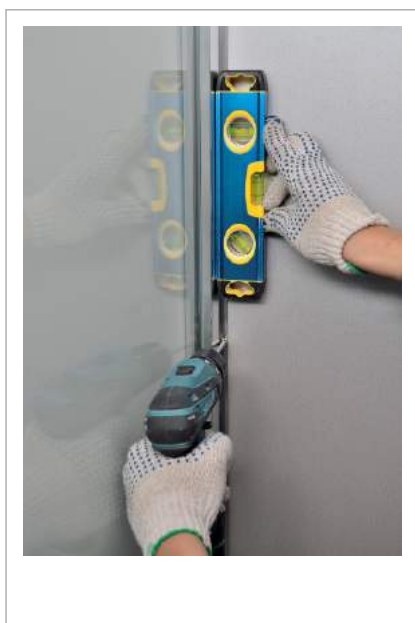





## 11. ПРИКРУЧИВАЕМ К СТЕНЕ



## 12. ГЕРМЕТИМ СТЫК

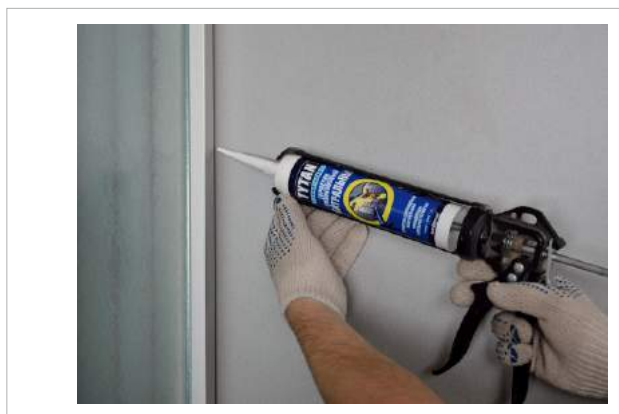

### 13. СТАВИМ РОЛИКИ НА ОТВЕРСТИЯ НА СТЕКЛА ДВЕРЕЙ

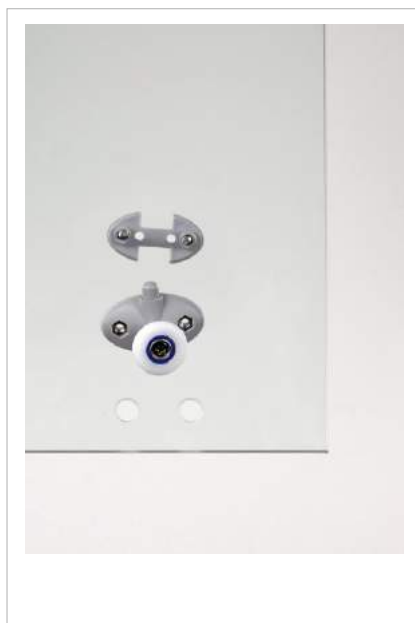

### 14. УСТАНАВЛИВАЕМ ОГРАНИЧИТЕЛИ ДВЕРЕЙ, ВЕРХНИЙ КРАЙ СПРАВА



## 15. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРИ В ЛЕВОЙ КРАЙНЕЙ НИЖНЕЙ ЧАСТИ



## 16. НАВЕШИВАЕМ ДВЕРЬ В ПАЗЫ



## 17. ЗАЩЕЛКИВАЕМ ФИКСАТОРОМ НИЖНИЕ РОЛИКИ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ




## 18. РЕГУЛИРУЕМ ДВЕРЬ ПО УРОВНЮ




## 19. ВСТАВЛЯЕМ МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ



## 20. ОДЕВАЕМ УПЛОТНИТЕЛЬ НА ДВЕРЦЫ

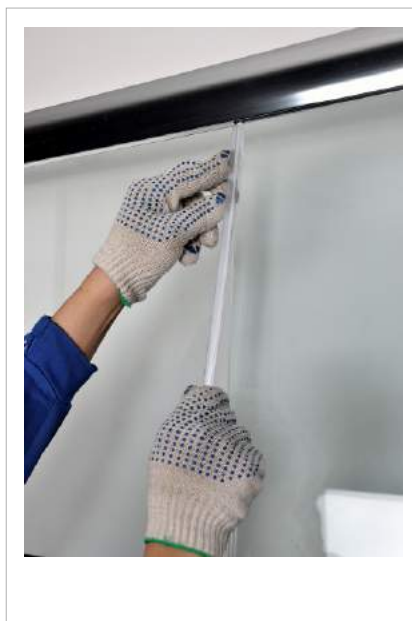

## 21. КРЕПИМ РУЧКИ

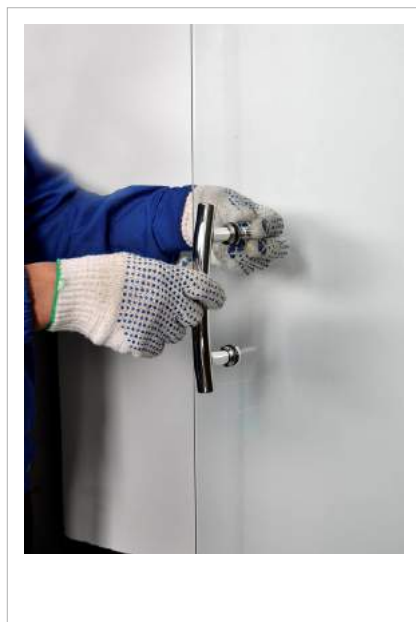

## 22. ВСЕ В СБОРЕ







[www.pro.aquanet.ru](http://www.pro.aquanet.ru) Тел.: (495) 980 62 62